

INSTRUKTIONSMANUAL KOBRA EB - KOBRA SH



Instruktionsmanual
(Original instruktion)



Opmærksomhed: Læs instruktionerne før
brug af maskinen

STØVFRI.DK



INDHOLDSINDEKS

PRÆSENTATION	4
OPMÆRKSOMHED!	4
MASKINE IDENTIFIKATION	5
ADVARSLER OG ANBEFALINGER	6
GENERELLE ADVARSLER OG RÅD	6
BORTSKAFFELSE	7
Billede Beskrivelse	8
BRUG AF MASKINEN	10
KØR	10
PARKERING BREMSE	10
UDGIVELSE BREMSE	10
RENGØRING AF FILTRENE	10
VAKUUMAFBRYDER	10
"HONDA" MOTOR	10
ELEKTRISK MOTOR	11
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE	11
UDSKIFTNING AF FILTERET	11
HOVEDPENSELJUSTERING	11
UDSKIFTNING AF HOVEDBØRSTE	11
TEKNISK DIAGRAM sh	12
TEKNISK DIAGRAM eb	13
FEJLFINDING TABEL	14
SERVICE- OG VEDLIGEHOLDELSEREGISTRE	15

PRÆSENTATION

Vores virksomhed, som er førende inden for produktion af industrielle rengøringsmaskiner, er glade for at have dig blandt ejerne af denne fejmaskine og er sikker på, at du vil blive fuldt tilfreds med den. Vi er sikre på, at du under brugen vil se kvaliteten, robustheden og de muligheder, den har at byde på. Denne fejmaskine er egnet til privat, industriel eller offentlig brug. Denne manual beskriver de forskellige installationsoperationer, kontroller og vedligeholdelsesforanstaltninger, der er nødvendige for at opretholde perfekt effektivitet for din fejmaskine. Dette er normale vedligeholdelsesoperationer, som enhver operatør kan udføre ved hjælp af enheder, der normalt er tilgængelige i en virksomhed. For specifikke værker, kontakt venligst specialistpersonalet.

VORES VIRKSOMHED HAR TIL FORMÅL LØBENDE AT FORBEDRE SINE PRODUKTER OG FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT FORETAGE ÆNDRINGER OG FORBEDRINGER, NÅR DET ER NØDVENDIGT, UDEN NOGEN FORPLIGTELSE TIL AT OPGRADERE TIDLIGERE SOLGTE MASKINER.

OPMÆRKSOMHED!

FØR MAN BRUGER MASKINEN ELLER UDFØRER NOGEN OPERATION PÅ DEN, SKAL ALLE PROCEDURER OG ADVARSLER BESKREVET I DENNE MANUAL LÆSES OG FORSTÅS. STRENG OVERHOLDELSE AF REGLERNE OG INSTRUKTIONERNE I DENNE MANUAL, KOMBINERET MED OPERATØRENS OPMÆRKSOMHED OG FORSIGTIGHED, VIL VÆRE DEN BEDSTE GARANTI MOD ULYKKER, DER KAN SKE PÅ ARBEJDSPLADSEN.

FEJMASKINER ER DESIGNET TIL AT GIVE STØRST MULIG SIKKERHED, HVIS DE BRUGES EFTER INSTRUKTIONERNE.

DENNE MASKINE ER BEREGNET TIL KOMMERCIEL BRUG, FOR EKSEMPEL PÅ HOTELLER, I SKOLER, PÅ HOSPITALER, I FABRIKKER, BUTIKKER, PÅ KONTORER OG I VIRKSOMHEDER.

DENNE MASKINE ER IKKE BEREGNET TIL BRUG AF PERSONER (HERUNDER BØRN) MED NEDSAT FYSISK, SENSORISK ELLER PSYKOLOGISK KAPACITET ELLER UDEN ERFARING OG KNOWHOW. BØRN BØR OVERVÅGES FOR AT SIKRE, AT DE IKKE BRUGER Udstyret TIL AT LEGE PÅ.

BRUGERMANUALEN ER EN INTEGRERET DEL AF FEJMASKINEN OG SKAL LEDSAGE DEN HELT TIL DENS NEDRIVNING.

I HENHOLD TIL DIREKTIV 2006/42 EG OG DPR 459 AF 24/07/1996 OG EFTERFØLGENDE OPDATERINGER GØRES DET KLART, AT: OPERATØREN ER TILTÆNKET SOM DEN PER-SØN ELLER PERSONER, DER ER ANSVARLIGE FOR INSTALLATION, DRIFT, JUSTERING, RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE, RENGØRING, REPARATION OG TRANSPORT AF MASKINEN.

DETTE FIRMA KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR PROBLEMER, BRUD, ULYKKER ELLER ANDRE PROBLEMER PÅ GRUND AF MANGLENDE VIDEN ELLER MANGLENDE ANVENDELSE AF PROCEDURERNE I DENNE MANUAL, ELLER PÅ GRUND AF FORKERT BRUG AF MASKINEN.

DETTE FIRMA KAN HELLER IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR ÆNDRINGER, INSTALLATION AF DELE OG/ELLER TILBEHØR UDEN FORUDGÅENDE TILLADELSE.

MASKIN IDENTIFIKATION

Maskinen og producenten identificeres gennem tre plader på bagsiden af jordbeholderen



HENVIS TIL DISSE OPLYSNINGER, NÅR DU BESTILLER RESERVEDELE ELLER FORETAGER ANDRE FORESPØRGSLE TIL PRODUCENTEN.

Fejemaskinen overholder EØF-direktiverne og viser CE-mærket

ADVARSLER OG ANBEFALINGER

- Fejemaskinen er designet til at udføre rengøring af tørre gulve;
- **For at undgå uautoriseret brug af maskinen skal strømforsyningen afbrydes, og for at gøre dette fjernes tændingsnøglen;**
- Brug den ikke til giftige pulver;
- Brug ikke i et område med eksplosionsrisiko;
- Saml ikke materialer, der kan forårsage brand (f.eks. cigaretskodder, varme skodder, stangender)
- Vær opmærksom på andre medarbejdere i fejeområdet;
- Lad aldrig fejmaskinen stå kørende. Sluk motoren og fjern nøglen;
- Åbn aldrig beskyttelsesdæksleme, når sweeperen kører;
- Vedligeholdelsesoperationer bør kun udføres med motoren slukket;
- Ubeskyttede maskiner skal beskyttes mod utilsigtede bevægelser, brug håndbremsen;
- Denne maskine må kun bruges i lukkede rum;
- Forsøg ikke at arbejde på hældninger, hvis gradienter overstiger værdien vist i tabellen;
- Brug ikke maskinen til rengøring af store genstande;
- Hovedbørsten må ikke feje tråde, reb eller andet langt materiale op, der kan blive filtret ind i den;
- Foretag ikke nogen ændringer på maskinen uden vores forudgående aftale;
- Sweeperen er ikke godkendt til brug på den offentlige motorvej;

OPDATERING AF BRUGERMANUALEN

Når der foretages større ændringer på maskinen, eller nye dele installeres, skal den opdaterede dokumentation sendes til forhandleren sammen med den købte del eller som en opdatering af manualen.

ARBEJDSGIVERENS ELLER EJERENS FORPLIGTELSE

Arbejdsgiveren eller ejeren af maskinen er ansvarlig for at give brugermanualen til alle de ansatte, der skal bruge maskinen.

Arbejdsgiveren eller ejeren af maskinen forpligter sig også til at opdatere manualen med den dokumentation, som producenten vil sende, hvis der foretages ændringer på maskinen.

GENERELLE ADVARSLER OG RÅD



ADVARSEL: meget varme overflader



ADVARSEL: Brug tilstrækkelig akustisk beskyttelse.

I nogle arbejdsmiljøer kan fejmaskiner udgøre en akustisk fare, som kan elimineres med tilstrækkelig akustisk beskyttelse.



NØDSITUATIONER

**I TILFÆLDE AF BRAND SKAL KUN KRUDTSLUKKERE BRUGES
HVIS DER OPSTÅR UNORMAL ADFÆRD (UKONTROLLERET HASTIGHEDSFØRØGELSE,
OVEROPHEDNING, ...) SLUK MASKINEN MED DET SAMME**

BORTSKAFFELSE



Al emballage kan genanvendes. Emballagen bør ikke smides ud sammen med husholdningsaffald, men sendes til de relevante indsamlingscentre.




UDTØMT OLIE

Udbrændt olie må aldrig bortskaffes i miljøet.

Den skal sendes til autoriserede inkassofirmaer i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Midlertidig opbevaring skal foregå i lufttætte beholdere med et forseglet låg for at undgå kontakt med omgivelserne og regnvand.

Filtre bør også leveres til autoriserede indsamlingsfirmaer og midlertidigt opbevares efter de samme procedurer, som gælder for olieopbevaring.



UDTØMTE BLY-SYREBATTERIER

Udtømte batterier betragtes som skadeligt giftigt affald og bør derfor udelukkende gives til indsamlingsfirmaer med specifik tilladelse (afklaring ved overdragelse).

MATERIALE INDSAMLET FRA MASKINEN

Det affald, der indsamles af maskinen, skal gives til det relevante byrengøringsfirma, da det betragtes som byaffald eller lignende.

Maskinen kan ikke bruges til at opsamle giftige-skadelige materialer.

SKROTNING AF MASKINEN

Ved skrotning skal du fortsætte med korrekt bortskaffelse af de materialer, der udgør maskinen. Det er obligatorisk at aflevere maskinen til autoriserede indsamlingsfirmaer, som korrekt bortskaffer olie, filtre, plast, metal, elmotorer, elektriske plader osv. i overensstemmelse med gældende lovgivning. Udfaset udstyr indeholder værdifulde genanvendelige materialer og bør derfor afleveres til de relevante indsamlingscentre.

Venligst bortskaff afviklet udstyr gennem differentierede indsamlingssystemer.



BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISK UDSTYR OG ELEKTRONIK

Billed beskrivelse

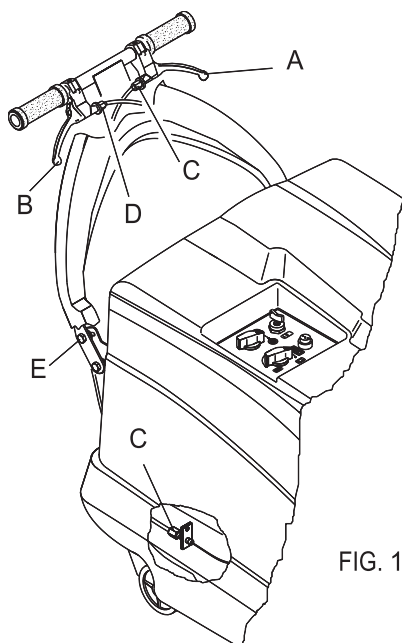


FIG. 1

FIG.1

- A. Hastighed
- B. Flap arm
- C. Træk kraft justeringsskrue
- D. Flap-håndtagsjusteringsskrue
- E. Håndtagsjusteringsskrue

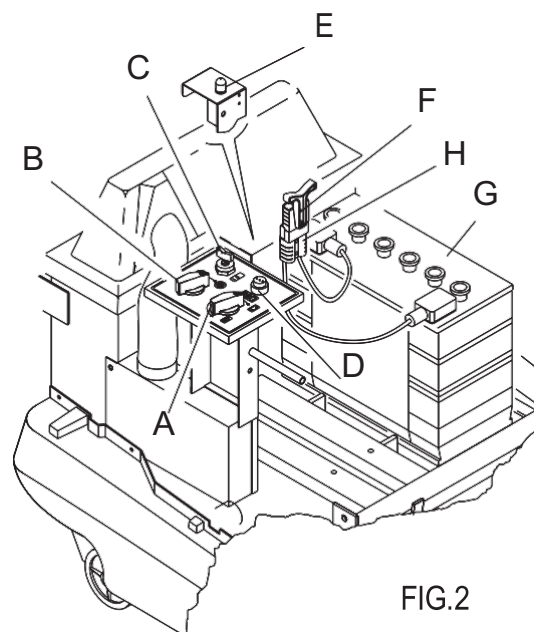


FIG.2

FIG.2 ELEKTRISK VERSION

- A. Sidebørstehåndtag
- B. Vakuumbaftbryderhåndtag
- C. Nøglekontakt
- D. Advarselslampe for lavt batteri
- E. Skær kontakt 50Ah ud
- F. Motorstik
- G. Batteri
- H. Fast batteristik

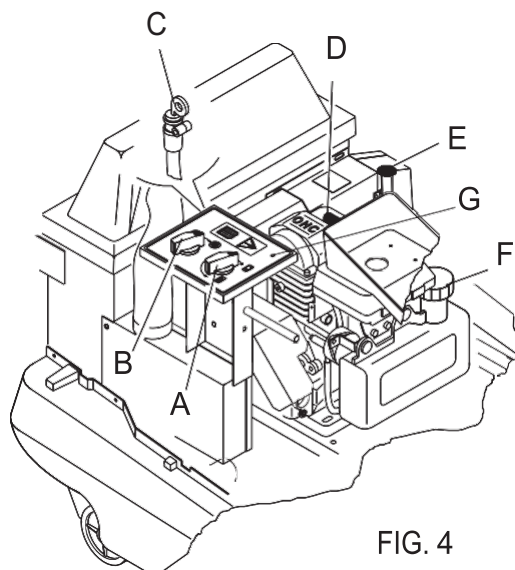


FIG. 4

FIG.4 HONDA-VERSION

- A. Sidebørstehåndtag
- B. Vakuumbaftbryderhåndtag
- C. Oliestandstang
- D. Motortænder
- E. Olieudstødningslange
- F. Benzintankkop
- G. Slukningsknap

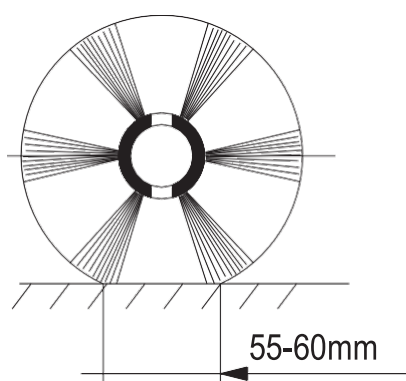


FIG. 5

FIG.5

Ren sti

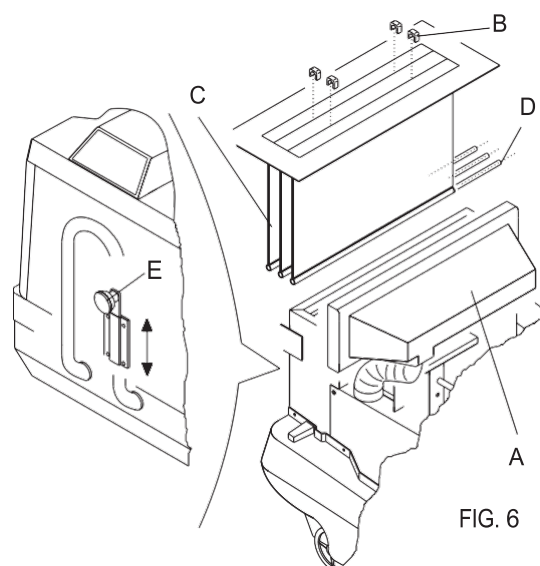


FIG. 6

FIG.6

- A. Filterdæksel
- B. Klemme
- C. Posefilter
- D. Stålstang
- E. Filterrytningsarm

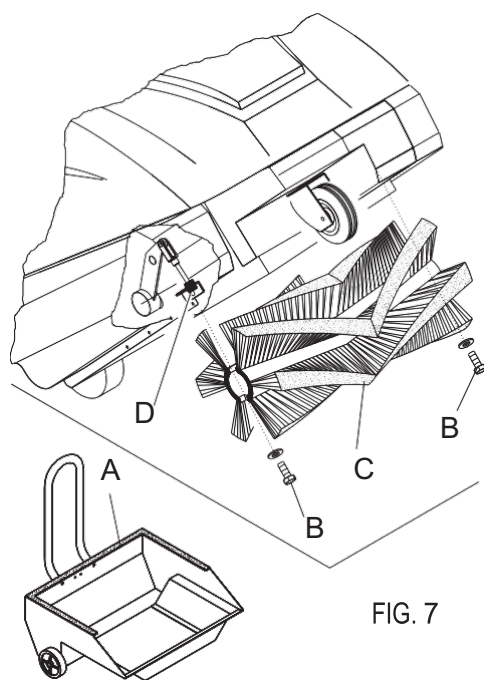


FIG. 7

FIG.7

- A. Jordbeholder
- B. Hovedbørste blokeringsskrue
- C. Hovedbuske
- D. Hovedbørstens trykjusteringsskrue

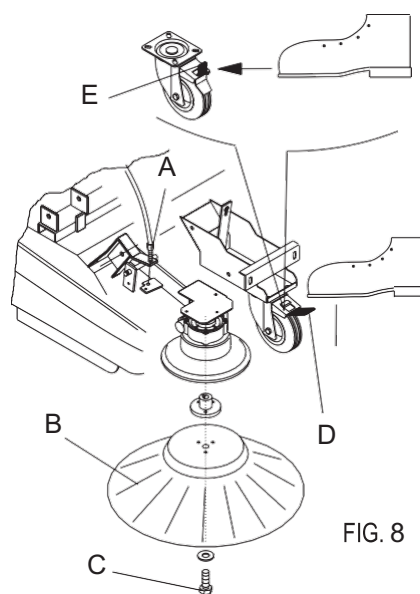


FIG. 8

FIG.8

- A. Sidebørstejusteringsskrue
- B. Sidebørste
- C. Sidebørste blokeringsskrue
- D. Forhjulsbremsearm
- E. Lås bremsehåndtaget op

BRUG AF MASKINEN

KØR

Den mekaniske trækraft aktiveres ved at trække i håndtaget (billede 1 pos. A) fra håndtaget. Bemærk: vi anbefaler, at hastigheden sænkes ved sving for at opnå bedre manøvrerdygtighed.

PARKERINGSBREMSE

Parkeringsbremsen aktiveres ved at trykke på blokhåndtaget på forhjulet (billede 8 pos. D)

FRIGIV BREMSEN

For at frigøre bremsen, tryk helt på den ovennævnte (billede 8 pos. E).

RENGØRING AF FILTERNE

Effektiv drift af sweeperen afhænger af filterets tilstand, som skal holdes rene. Hvis området, der skal rengøres, er særligt støvet, skal filterne rystes oftere, mindst hvert 5. minut. For at rengøre filteret, flyt håndtaget (billede 6 pos. E) op og ned 4-5 gange. Bemærk: Bemærk venligst, at denne type filter skal renses hver 2.-3. fyldning i jordbeholderen.

VAKUUMAFBRYDER

Når man passerer over våde gulve, er det nødvendigt at lukke vakuummet (fig.2 pos. B elektrisk version, fig.4 pos. B Honda-version)

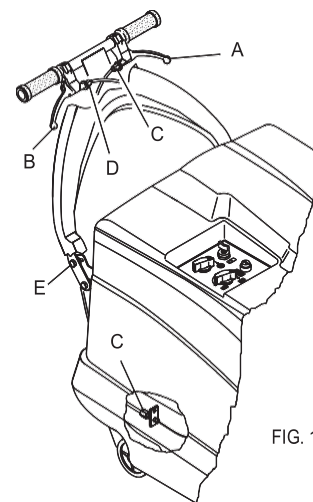


FIG. 1

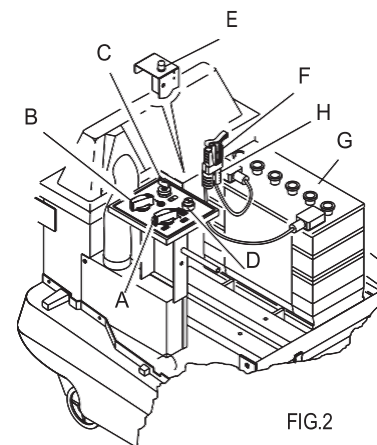


FIG.2

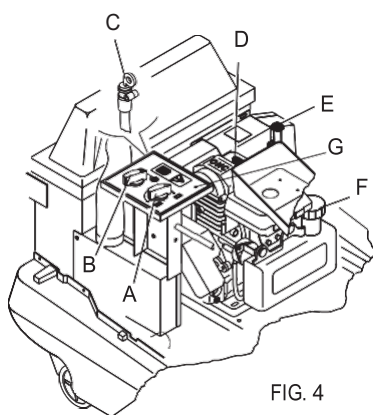


FIG. 4

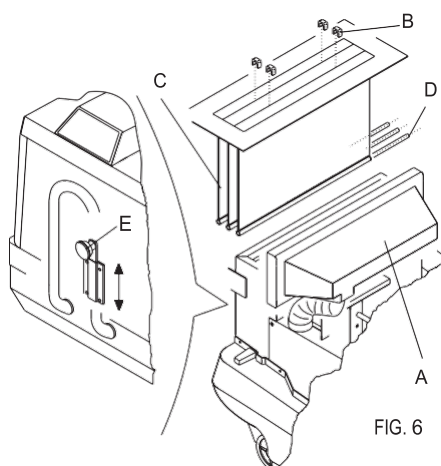


FIG. 6

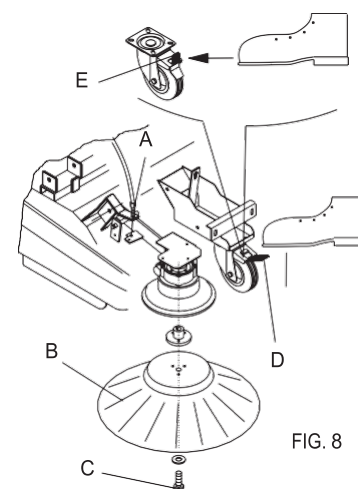


FIG. 8

"HONDA" MOTOR

OPMÆRKSOMHED!

For vedligeholdelse og korrekt brug af motoren læs nøje den originale manual leveret af HONDA og følg nøje instruktionerne deri.

STOP AF MOTOREN NR. 1

Bliv ved med at trykke på kontakten (billede 4-pos. G) indtil motoren går i stykker

STOP AF MOTOREN NR. 2

Sæt speederhåndtaget i "STOP"-position

START AF MOTOREN

- Træk chokestangen ud (se "HONDA"-manualen)
- Placer speederhåndtaget i "MAX"-position
- Træk let i startgrebet, indtil der mærkes modstand, og træk derefter hurtigt
- Hvis chokestangen er trukket til LUKKET position for at starte motoren, skub den til ÅBEN position, så snart motoren er varm nok til at køre jævnt

Bemærk: motoren er forudindstillet til 3100 omdr./min

For udskiftning af motorolie, se manualen og vedligeholdelsesmanualen for HONDA-motoren.

ELEKTRISK MOTOR

START AF MOTOREN

Drej nøglen i pos.1 (fig.2 pos. C)

STOP FOR MOTOREN

Drej nøglen i pos.0 (fig.2 pos. C)

SÅDAN OPLADER MAN BATTERIER

- Sluk maskinen
- Fjern nøglen fra kontakten og åbn maskinens motorhjelm
- Afbryd stikket (fig. 2 pos. F)
- Tilslut opladerens stik (fig. 2 pos. H)
- Oplad batterierne til et niveau, der ikke overstiger 1/10 af deres kapacitet.
- Tjek elektrolytniveauet og fyld det op, hvis nødvendigt, med vand.
- Når batterierne er opladet, tilsluttes stikket igen (fig. 2 pos. F)

BATTERIOPLADNINGSDINDIKATOR (FIG.2 POS. D)

Den overvåger batteriets opladningsniveau. Mens den grønne LED er tændt, kan du feje. Når den gule LED tændes, skal du sørge for at få batteriet opladet. Når den røde LED tændes, skal du straks slukke maskinen, fordi batteriet, hvis det aflades yderligere, kan blive irreversibelt beskadiget i sin struktur.

ADVARSEL!

- Batterier skal oplades i ventilerede rum.
- Den gas, der genereres under opladningsoperationer, kan forårsage eksplosioner i nærvær af flammer eller gnister.
- Batterisyren må ikke komme i kontakt med øjne, hud, tøj, malede eller zinkbelagte overflader.
- Hvis det sker, skal du vaske syren af med vand.
- Læn ikke metalgenstande over batterierne.
- Fjern alle kondensatorer fra de forskellige battericeller, før du oplader batteriet.
- Fyld ikke op med svovlsyre.

PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE

Operatøren skal kontrollere:

- børstetilstand hver 10. time;
- filtertilstand hver 30. time;
- hovedbørstejustering hver 50. time;
- trækraftjustering hver 50. time;

Det autoriserede servicecenter skal kontrollere:

- bæltespænding hver 200. time;

Det autoriserede servicecenter skal erstatte:

- filter, 12-24 måneder;
- klapper, når de er slidt;
- børster, når de er slidte;

Før du servicerer maskinen, skal du afbryde maskinen fra dens strømkilde:

- afmontere tændrørslåget (fig.4 pos. D) for Honda-versionen
- afbryde stikket (fig. 2 pos. F) til den elektriske version

HOVEDPENSELJUSTERING

- Fjern jordbeholderen (fig. 7 pos. A).
- Løft den forreste del af maskinen op
- Juster børsten med skruer (fig. 7 pos. D)
- N.B. Når man drejer skruen med uret, rejser børsten sig.
- JUSTER PENSLENS TRYK, SÅ DEN RENE VEJ IKKE OVERSTIGER 55-60 MM (FIG. 5).
- **MED PADELKUFFEN SKAL DEN RENE VEJ VÆRE 33-37 MM (MAKSIMAL STRØMFORBRUG PÅ OVERFLADEN, DER SKAL BEHANDLES: 45A)**

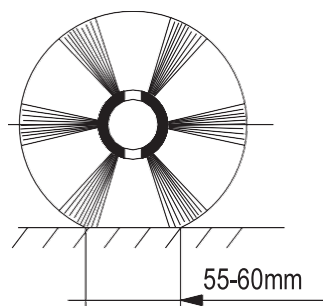


FIG. 5

UDSKIFTNING AF FILTERET

- Åbn motorhjelmen
- Løft filterdækslet (fig. 6 pos. A) op og lad den sidde på maskinen uden at fjerne støvsugerslangen
- Fjern klemme (fig. 6 pos. B)
- Udræk filteret (fig. 6 pos. C)
- Skru de 3 stålstænger ud (fig. 6 pos. D) og sæt dem i det nye filter
- Udskift alle de fjernede komponenter

UDSKIFTNING AF HOVEDBØRSTE

- Fjern jordbeholderen (fig.7 pos. A)
- Løft den forreste del af maskinen op
- Fjern de to blokskruer på børsten (fig. 7 pos. B))
- Fjern og udskift hovedbørsten, men vær opmærksom på børsterne (fig. 7 pos. C)
- Udfør justeringen på den ovenfor nævnte måde

TEKNISK DIAGRAM eb

HOVEDSPECIFIKATION	Fejebredde med sidebørste	780 mm
	Timeareal med sidebørste	3,510 m²/t
	Fremadgående hastighed	0 - 4,5 km/t
	Affaldsbeholderkapacitet	40 L
	Maksimal hældning	15 %
DIMENSIONER OG VÆGT	Dimensioner med sidebørste	1,555 x 835 x 980 mm
	Mål uden sidebørste	1,320 x 735 x 980 mm
	Vægt	91 kg
	Vægt med type A-batterier	127 kg
	Vægt med type B-batterier	131 kg
	Emballagedimensioner	1,340 x 840 x 950 mm
	Emballagevægt	33 kg
	Emballagevolumen	1,07 m³
BØRSTER	Hovedbørstedimensioner	550 x Ø 265 mm
	Sidebørstediameter	450 mm
TRAKTIONSSYSTEM	Trækrafttype	Elektronisk
PRIMÆR ELMOTOR	Primærmotor	12V - 600 W
	Effektabsorption (maskinbelastet)	45 A
TYPE A-BATTERIER	Type	1 blysyrebatteri 12V 158A C20 - 110A C5
	Dimensioner ea.	345 x 170 x 285 mm
	Autonomi (teoretisk)	2 timer
TYPE B-BATTERIER	Type	1 gel-batteri 12V 105A C5
	Dimensioner ea.	345 x 170 x 285 mm
	Autonomi (teoretisk)	1 t 45 min
FILTERSYSTEM	Filtertype	MultiPocket-filter ® L-klasse
	Samlet overfladeareal	2 m²
HJUL	Hjultype	3, massivt gummi, uden mærkning
	Hjul	Ø 125 mm forhjul, ø 160 mm baghjul
	Bremser	Mekanisk, på forhjul
LYDNIVEAU (MÅLT I HENHOLD TIL ISO 11201)	Støjemissionsværdi LpA	74 dB (A)
	Usikkerhed KpA	2,4 dB (A)
VIBRATIONSNIVEAU	Helkrops vibrationsniveau aW	≤ 2,5 m/s²
	Usikkerhed K	-
TEMPERATURVURDERING	Opbevaringstemperatur	-20 / +50 °C
	Driftstemperatur	-20 / +50 °C

TEKNISK DIAGRAM sh

HOVEDSPECIFIKATION	Rengøringssti med sidebørste	780 mm
	Timebetaling med sidebørste	3,510 m ² /t
	Fremadgående hastighed	0 - 4,5 km/t
	Jordbeholderkapacitet	40 L
	Maksimal hældning	15 %
DIMENSIONER OG VÆGT	Dimensioner med sidebørste	1,555 x 835 x 980 mm
	Mål uden sidebørste	1,320 x 735 x 980 mm
	Vægt	98 kg
	Emballagedimensioner	1,340 x 840 x 950 mm
	Emballagevægt	33 kg
	Emballagevolumen	1,07 m ³
BØRSTER	Hovedbørstedimensioner	550 x Ø 265 mm
	Sidebørstediameter	450 mm
TRAKTIONSSYSTEM	Trækrafttype	Mekanisk
MOTOR	Slagmotor	Honda 4,6 hk
FILTERSYSTEM	Filtertype	MultiPocket-filter ® L-klasse
	Samlet overfladeareal	2 m ²
HJUL	Hjultype	3, massivt gummi, uden mærkning
	Hjul	Ø 125 mm forhjul, ø 160 mm baghjul
	Bremser	Mekanisk, på forhjul
LYDNIVEAU (MÅLT I HENHOLD TIL ISO 11201)	Støjemissionsværdi LpA	79 dB (A)
	Usikkerhed KpA	2,4 dB (A)
VIBRATIONSNIVEAU	Helkrops vibrationsniveau aW	4,99 m/s ²
	Usikkerhed K	2,5 m/s ²
TEMPERATURVURDERING	Opbevaringstemperatur	-20 / +50 °C
	Driftstemperatur	-20 / +50 °C

FEJLFINDINGSTABEL

OPMÆRKSOMHED!

ENHVER TYPE SERVICE ELLER TEST, MED UNDTAGELSE AF DEM, DER ER BESKREVET I MOTOR- ELLER BATTERIMANUALEN, MÅ KUN UDFØRES AF ET AUTORISERET SUPPORTCENTER (ASC)

"HONDA" MOTOR

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Motoren ryger og larmer mere end normalt	Karburatoren er ude af justering	Få justeret karburatorindstillingen
	Udstødningsrør ødelagt	Få den udskiftet
Støv inde i motorhjælmen	Filtre er ødelagte eller slidte	Få den udskiftet
	Filter ikke godt monteret	Tjek samlingen
Hovedbørsten rengør ikke ensartet og efterlader materiale på gulvet	Børsten er slidt	Få den udskiftet
	Ikke nok tryk på gulvet	Justér trykket
	Materiale har samlet sig omkring buskene	Fjern det
Hovedbørsten drejer ikke	Bælte knækket	Få den udskiftet
	Løse remmen	Tjek remstrammer
Ingen sug ved bevægelse	Sug af	Tænd for den
	Filtre tilstoppede	Shaker eller udskift dem

ELEKTRISK MOTOR

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Batteriet vil ikke oplades	Motorene overbelastede på grund af overflødige fragmenter eller fastklemte lejer, der forårsager friktion mellem bevægelige dele	Fjern fremmede eller skift fastlåste lejer
	Elektrolyttdensitet for lav	Oplad batteriet, få det udskiftet om nødvendigt
Alt forbliver slukket, når nøglen indsættes	Batteriet er fladt eller defekt	Genoplad eller udskift den
	Afbrydningskontakt	Aktiver afbryderknappen
Støv inde i motorhjælmen	Filtre er ødelagte eller slidte	Få den udskiftet
	Filter ikke godt monteret	Tjek samlingen
Hovedbørsten rengør ikke ensartet og efterlader materiale på gulvet	Børsten er slidt	Få den udskiftet
	Ikke nok tryk på gulvet	Justér trykket
	Materiale har samlet sig omkring buskene	Fjern det
Hovedbørsten drejer ikke	Bælte knækket	Få den udskiftet
	Løse remmen	Tjek remstrammer
Ingen sug ved bevægelse	Sug af	Tænd for den
	Filtre tilstoppede	Shaker eller udskift dem

SERVICE- OG VEDLIGEHOLDELSESREGISTRE

1°

SERVICE- OG VEDLIGEHOLDELSESHISTORIK

OP TIL 50 TIMER

DATO

DAG	MANED	AR	ARBEJDE. ÅBNINGSTIDE R
-----	-------	----	------------------------------

ELEKTRISK VERSION	HONDA-VERSION
☐ Rengør med trykluft det ydre område af motoren , især sporene i bagdelen ☐ Rengør delen over motorbørsterne og manifolden ☐ Tjek batteriets væskenniveau ☐ Tjek ladningstilstanden for hvert element	Før rengøringen starter, tjek maskinen grundigt og sørg for, at der ikke er lækager af: brændstof, olie osv. Åbn derefter motorhjelmene og lav de samme kontroller for motoren. ☐ Rensning af luftfilterpatroner (kode 590113) ☐ Tjek brændstofrørene og klemmerne

- ☐ Tjek slidtilstanden og børstenes jordspor
- ☐ Tjek hovedbørstetrykket
- ☐ Tjek gummiklapperne
- ☐ Tjek hopperpakningerne
- ☐ Tjek filterristernes korrekte funktion
- ☐ Tjek støvfilterets effektivitet
- ☐ Tjek spændingen på alle remmene, og juster dem for en sikkerheds skyld
- ☐ Tjek funktionen af alle enheder
- ☐ Test maskinen

TJENESTEN BLEV UDFØRT PÅ: NAVN:

EFTERNAV
N:

SIGNATUR:

NOTER

STEMPEL FRA FORHANDLER, DER UDFØRTE
SERVICE

2°

SERVICE- OG VEDLIGEHOLDESESHISTORIK

OP TIL 100 TIMER

DATO

DAG

MANED

AR

ARBEJDE.
ÅBNINGSTIDE
R

ELEKTRISK VERSION

- ☐ Rengør med trykluft det ydre område af motoren , især sporene i bagdelen
- ☐ Rengør delen over motorbørsterne og manifolden
- ☐ Tjek batteriets væskenniveau
- ☐ Tjek ladningstilstanden for hvert element

HONDA-VERSION

- Før rengøringen starter, tjek maskinen grundigt og sørg for, at der ikke er lækager af: brændstof, olie osv.
Åbn derefter motorhjelm og lav de samme kontroller for motoren.
- ☐ Rensning af luftfilterpatroner (kode 590113)
 - ☐ Tjek brændstofrørene og klemmerne

- ☐ Tjek slidtilstanden og børstenes jordspor
- ☐ Tjek hovedbørstetrykket
- ☐ Tjek gummiklapperne
- ☐ Tjek hopperpakningerne
- ☐ Tjek filterristernes korrekte funktion
- ☐ Tjek støvfilterets effektivitet
- ☐ Tjek spændingen på alle remmene, og juster dem for en sikkerheds skyld
- ☐ Tjek funktionen af alle enheder
- ☐ Test maskinen

TJENESTEN BLEV UDFØRT PÅ: NAVN:

EFTERNAV
N:

SIGNATUR:

STEMPEL FRA FORHANDLER, DER UDFØRTE
SERVICE

NOTER

SERVICE- OG VEDLIGEHOLDELSESREGISTRE

OP TIL 200 TIMER SOM 50 TIMER	DATO	DAG	MANED	AR	ARBEJDE. ÅBNINGSTIDE R
TJENESTEN BLEV UDFØRT PÅ: NAVN: EFTERNAV N: SIGNATUR:		STEMPEL FRA FORHANDLER, DER UDFØRTE SERVICE			

OP TIL 300 TIMER SOM 100 TIMERS DATE	DAG	MANED	AR	ARBEJDE. ÅBNINGSTIDE R
TJENESTEN BLEV UDFØRT PÅ: NAVN: EFTERNAV N: SIGNATUR:		STEMPEL FRA FORHANDLER, DER UDFØRTE SERVICE		

OP TIL 400 TIMER SOM 50 TIMER	DATO	DAG	MANED	AR	ARBEJDE. ÅBNINGSTIDE R
TJENESTEN BLEV UDFØRT PÅ: NAVN: EFTERNAV N: SIGNATUR:		STEMPEL FRA FORHANDLER, DER UDFØRTE SERVICE			

OP TIL 500 TIMER SOM 100 TIMERS DATE	DAG	MANED	AR	ARBEJDE. ÅBNINGSTIDE R
TJENESTEN BLEV UDFØRT PÅ: NAVN: EFTERNAV N: SIGNATUR:		STEMPEL FRA FORHANDLER, DER UDFØRTE SERVICE		

Noter

SERVICE- OG VEDLIGEHOLDELSESREGISTRE

OP TIL 600 TIMER SOM 100 TIMERS DATE	DAG	MANED	AR	ARBEJDE. ÅBNINGSTIDE R
TJENESTEN BLEV UDFØRT PÅ: NAVN: EFTERNAV N: SIGNATUR:	STEMPEL FRA FORHANDLER, DER UDFØRTE SERVICE			

OP TIL 700 TIMER SOM 200 TIMERS DATE	DAG	MANED	AR	ARBEJDE. ÅBNINGSTIDE R
TJENESTEN BLEV UDFØRT PÅ: NAVN: EFTERNAV N: SIGNATUR:	STEMPEL FRA FORHANDLER, DER UDFØRTE SERVICE			

OP TIL 800 TIMER FOR 300 TIMERS DATE	DAG	MANED	AR	ARBEJDE. ÅBNINGSTIDE R
TJENESTEN BLEV UDFØRT PÅ: NAVN: EFTERNAV N: SIGNATUR:	STEMPEL FRA FORHANDLER, DER UDFØRTE SERVICE			

OP TIL 900 TIMER SOM 400 TIMERS DATE	DAG	MANED	AR	ARBEJDE. ÅBNINGSTIDE R
TJENESTEN BLEV UDFØRT PÅ: NAVN: EFTERNAV N: SIGNATUR:	STEMPEL FRA FORHANDLER, DER UDFØRTE SERVICE			

OP TIL 1000 TIMER SOM 500 TIMERS DATE	DAG	MANED	AR	ARBEJDE. ÅBNINGSTIDE R
TJENESTEN BLEV UDFØRT PÅ: NAVN: EFTERNAV N: SIGNATUR:	STEMPEL FRA FORHANDLER, DER UDFØRTE SERVICE			

Noter

EU'S OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

ifølge bilag II A til maskindirektivet 2006/42/CE

Producenten, der sætter dette produkt på markedet:

EUREKA S.p.A. Unipersonale

VIALE DELL'ARTIGIANATO 30/32, 35013 CITTADELLA (PD) - ITALIEN

formelt erklærer, at produktet:

Sweeper KOBRA EB
Sweeper KOBRA SH

overholder følgende EU-direktiver:

2006 / 42 / e.Kr.

2014 / 30 / UE

2014 / 35 / UE

2011/65 / UE + 2015 / 863

2009 / 125 / e.Kr.

2016/1628

Maskindirektivet, bilag 1

Elektromagnetisk kompatibilitetsdirektiv (EMC)

Lavspændingsdirektivet

RoHS 3-direktivet

Direktivet om energirelaterede produkter (ErP)

Regulering af udledning af gasformige og partiklerforurenende stoffer fra forbrændingsmotorer beregnet til ikke-vejgående køretøjer

Følgende harmoniserede og tekniske standarder er blevet anvendt:

EN ISO 12100:2010

Maskinsikkerhed - Generelle principper for design - Risikovurdering og Risikoreduktion.

EN 60335-1:2013

Husholdnings- og lignende elektriske apparater - Sikkerhed - Del 1: Generelle krav.

EN 60335-2-72:2016

Husholdnings- og lignende elektriske apparater - Sikkerhed - Del 2: Særlige krav til gulv behandlingsmaskiner med eller uden trækraft, til kommerciel brug.

EN 55014-1:2019

Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav til husholdningsapparater - elektriske værktøjer og lignende apparater - Del 1: Udsendelse.

EN 55014-2:2015

Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav til husholdningsapparater, elektriske værktøjer og lignende apparater - Del 2: Immunitet - Produktfamiliestandard.

EN 61000-6-2:2016

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-2: Generiske standarder - Immunitetsstandard for industrielle miljøer.

EN 61000-6-4:2018

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-4: Generiske standarder - Emissionsstandard for industrielle miljøer.

EN 62233:2008

Målemetoder for elektromagnetiske felter i husholdningsapparater og lignende apparat med hensyn til menneskelig eksponering.

Juridisk repræsentant og person bemyndiget til at udarbejde den tekniske fil: Antonio Barile

Cittadella, 15/12/2023

EUREKA S.p.A
(Juridisk repræsentant)

