

BRUGERVEJLEDNING KOBRA EB - KOBRA SH



DA

Brugsvejledning
(Original vejledning)



Bemærk: Læs brugsanvisningen, før
maskinen tages i brug

STØVFRI.DK



INDHOLDSFORTEGNELSE

PRÆSENTATION.....	4
VIGTIGT!.....	4
MASKINIDENTIFIKATION	5
ADVARSLER OG ANBEFALINGER	6
GENERELLE ADVARSLER OG RÅD	6
BORTSKAFFELSE	7
BILLEDBESKRIVELSE.....	8
BRUG AF MASKINEN	10
Fremdrift	10
Parkeringsbremse.....	10
Frigør bremsen.....	10
Rengøring af filtre.....	10
Afbrydelse af vakuum	10
"HONDA"-motor	10
Elmotor	11
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE.....	11
Udskiftning af filter.....	11
JUSTERING AF HOVEDBØRSTE.....	11
UDSKIFTNING AF HOVEDBØRSTE.....	11
TEKNISK SPECIFIKATION SH	12
TEKNISK SPECIFIKATION EB	13
FEJLFINDINGSTABEL.....	14
SERVICE- OG VEDLIGEHOLDESESREGISTRERINGER	15

PRÆSENTATION

Vores virksomhed, som er blandt de førende inden for produktion af industrielle rengøringsmaskiner, glæder sig over at kunne byde dig velkommen som ejer af denne fejmaskine og er overbevist om, at du vil blive fuldt ud tilfreds med den. Vi er sikre på, at du under brugen vil opleve den kvalitet, robusthed og de anvendelsesmuligheder, den tilbyder. Denne fejmaskine egner sig til privat, industriel og offentlig brug. Denne manual beskriver de forskellige installationsopgaver, betjening og vedligeholdelsesindgreb, der er nødvendige for at bevare fejmaskinens optimale effektivitet. Der er tale om almindelige vedligeholdelsesopgaver, som enhver operatør kan udføre med udstyr, der normalt findes i en virksomhed. Ved særlige opgaver bedes du kontakte faguddannet personale.

VORES VIRKSOMHED ARBEJDER LØBENDE PÅ AT FORBEDRE SINE PRODUKTER OG FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT FORETAGE ÆNDRINGER OG FORBEDRINGER, NÅR DET ER NØDVENDIGT, UDEN NOGEN FORPLIGTELSE TIL AT OPGRADERE TIDLIGERE SOLGTE MASKINER.

VIGTIGT!

FØR MASKINEN TAGES I BRUG, ELLER DER UDFØRES NOGEN FORM FOR ARBEJDE PÅ DEN, SKAL ALLE PROCEDURER OG ADVARSLER, DER ER BESKREVET I DENNE MANUAL, LÆSES OG FORSTÅS. NØJE OVERHOLDELSE AF REGLERNE OG ANVISNINGERNE I DENNE MANUAL, KOMBINERET MED OPERATØRENS OPMÆRKSOMHED OG FORSIGTIGHED, ER DEN BEDSTE GARANTI MOD ULYKKER, DER KAN OPSTÅ PÅ ARBEJDSPLADSEN.

FEJMASKINER ER KONSTRUERET TIL AT GIVE MAKSIMAL SIKKERHED, NÅR DE BRUGES I HENHOLD TIL ANVISNINGERNE.

DENNE MASKINE ER BEREGNET TIL ERHVERVSMÆSSIG BRUG, FOR EKSEMPEL PÅ HOTELLER, I SKOLER, PÅ HOSPITALER, PÅ FABRIKKER, I BUTIKKER, PÅ KONTORER OG I VIRKSOMHEDER.

DENNE MASKINE ER IKKE BEREGNET TIL BRUG AF PERSONER (HERUNDER BØRN) MED NEDSAT FYSISK, SENSORISK ELLER PSYKISK FUNKTIONSEVNE, ELLER AF PERSONER, DER MANGLER ERFARING OG KENDSKAB. BØRN SKAL HOLDES UNDER OPSYN FOR AT SIKRE, AT DE IKKE BRUGER UDSYRET SOM LEGETØJ.

BRUGERVEJLEDNINGEN ER EN INTEGRERET DEL AF FEJMASKINEN OG SKAL FØLGE MED DEN, INDTIL DEN TAGES UD AF DRIFT OG BORTSKAFFES.

I HENHOLD TIL DIREKTIV 2006/42/EF SAMT DPR 459 AF 24/07/1996 OG EFTERFØLGENDE OPDATERINGER GØRES DET HERMED KENDT, AT: OPERATØR FORSTÅS SOM DEN PERSON ELLER DE PERSONER, DER ER ANSVARLIGE FOR INSTALLATION, BETJENING, JUSTERING, UDFØRELSE AF RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE, RENGØRING, REPARATION OG TRANSPORT AF MASKINEN.

Virksomheden kan ikke gøres ansvarlig for problemer, skader, uheld eller andre forhold, der skyldes manglende kendskab eller manglende overholdelse af procedurerne i denne manual, eller som følge af forkert brug af maskinen. Virksomheden kan heller ikke gøres ansvarlig for ændringer samt montering af dele og/eller tilbehør uden forudgående godkendelse.

MASKINIDENTIFIKATION

Maskinen og producenten identificeres via tre skilte på bagsiden af smudsbeholderen



BRUG DISSE OPLYSNINGER VED BESTILLING AF RESERVEDELE ELLER VED ANDRE HENVENDELSER TIL PRODUCENTEN.

Fejemaskinerne overholder EØF-direktiverne og er CE-mærkede

ADVARSLER OG ANBEFALINGER

- Fejemaskinen er beregnet til rengøring af tørre gulve;
- **For at undgå uautoriseret brug af maskinen skal strømforsyningen afbrydes – fjern tændingsnøglen;**
- Må ikke anvendes til giftige pulverstoffer;
- Må ikke bruges i områder med eksplosionsfare;
- Opsaml ikke materialer, der kan forårsage brand (f.eks. cigaretskodder, varme ender af svejsestænger)
- Vær opmærksom på andre medarbejdere i fejeområdet;
- Forlad aldrig fejmaskinen med motoren i gang. Sluk motoren, og fjern nøglen;
- Åbn aldrig beskyttelsesdækslerne, mens fejmaskinen kører;
- Vedligeholdelse må kun udføres, når motoren er slukket;
- Maskiner uden opsyn skal sikres mod utilsigtede bevægelser – brug parkeringsbremsen;
- Denne maskine må kun anvendes indendørs;
- Forsøg ikke at arbejde på skråninger med en hældning, der overstiger værdien angivet i tabellen;
- Brug ikke maskinen til rengøring af store genstande;
- Hovedbørsten må ikke feje ledninger, reb eller andet langt materiale op, som kan vikles ind i den;
- Foretag ingen ændringer på maskinen uden vores forudgående godkendelse;
- Fejemaskinen er ikke godkendt til brug på offentlig vej;

OPDATERING AF BRUGERMANUALEN

Når der foretages større ændringer på maskinen, eller der monteres nye dele, skal den opdaterede dokumentation sendes til forhandleren sammen med den indkøbte del eller som en opdatering af manualen.

ARBEJDSGIVERENS ELLER MASKINEJERENS FORPLIGTELSE

Arbejdsgiveren eller ejeren af maskinen er ansvarlig for at udlevere brugermanualen til alt personale, der skal bruge maskinen.

Arbejdsgiveren eller ejeren forpligter sig desuden til at opdatere manualen med den dokumentation, som producenten fremsender, hvis der foretages ændringer på maskinen.

GENERELLE ADVARSLER OG RÅD



ADVARSEL: meget varme overflader



ADVARSEL: Brug passende høreværn.

I visse arbejdsmiljøer kan fejmaskiner skabe en støjrisiko, som kan forebygges med tilstrækkelig høreværn.



NØDSITUATIONER

VED BRAND: BRUG KUN PULVERSLUKKERE

HVIS DER OPSTÅR UNORMAL DRIFT (UKONTROLLERET HASTIGHEDSSTIGNING, OVEROPHEDNING, ...) SLUK MASKINEN STRAKS

BORTSKAFFELSE



Al emballage kan genanvendes. Emballagen må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald, men skal afleveres på de relevante indsamlingssteder.



BRUGT OLIE

Udtjent olie må aldrig udledes i miljøet.

Den skal afleveres til godkendte indsamlingsvirksomheder i overensstemmelse med gældende lovgivning. Midlertidig opbevaring skal ske i lufttætte beholdere med tætsluttende låg for at undgå kontakt med omgivelserne og regnvand. Filtre skal ligeledes afleveres til godkendte indsamlingsvirksomheder og opbevares midlertidigt efter samme retningslinjer som for olie.



UDTJENTE BLYSYREBATTERIER

Udtjente batterier betragtes som farligt, giftigt affald og skal derfor udelukkende afleveres til indsamlingsvirksomheder med særlig godkendelse (kontrollér dette ved aflevering).

MATERIALE OPSAMLET AF MASKINEN

Det affald, som maskinen opsamler, skal afleveres til det relevante kommunale renholdnings-/affaldsselskab, da det betragtes som husholdningslignende affald eller tilsvarende. Maskinen må ikke bruges til opsamling af giftige eller sundhedsskadelige materialer.

SKROTNING AF MASKINEN

Ved skrotning skal alle materialer, som maskinen består af, bortskaffes korrekt. Det er obligatorisk at aflevere maskinen til godkendte indsamlingsvirksomheder, som i overensstemmelse med gældende lovgivning sørger for korrekt håndtering af olie, filtre, plast, metal, elmotorer, elkomponenter, printplader m.m. Udtjent udstyr indeholder værdifulde genanvendelige materialer og bør derfor afleveres på de relevante modtagepladser. Bortskaf udtjent udstyr via særskilte sorterings- og indsamlingsordninger.



BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR

BILLEDBESKRIVELSE

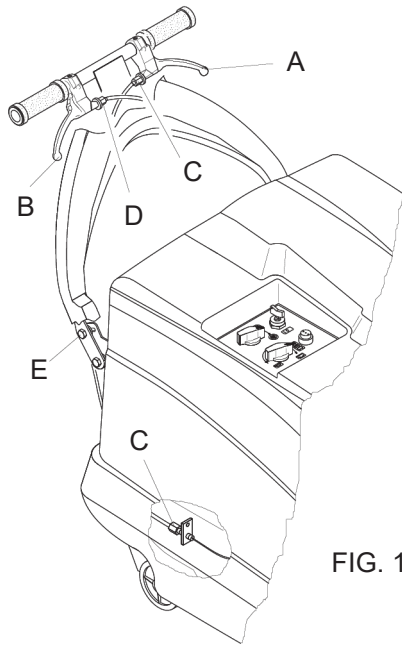


FIG. 1

FIG.1

- A. Trækgreb
- B. Klapgreb
- C. Justeringsskrue til træk
- D. Justeringsskrue til klapgreb
- E. Justeringsskrue til håndtag

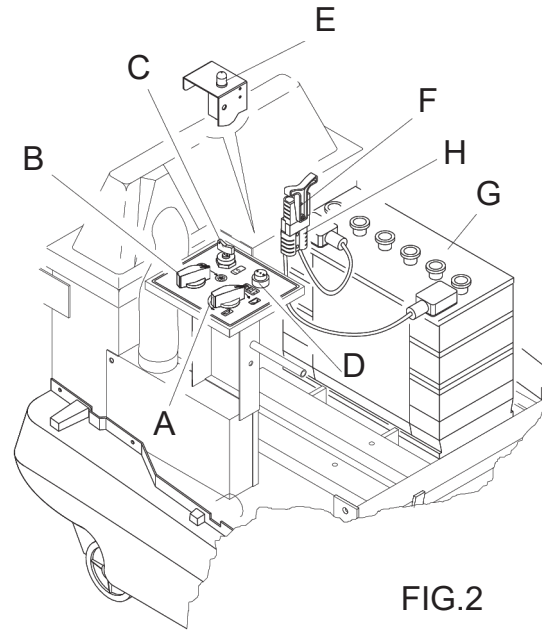


FIG.2

FIG.2 ELEKTRISK VERSION

- A. Håndtag til sidebørste
- B. Håndtag til afbrydning af sug
- C. Nøglekontakt
- D. Advarselslampe for lav batteriladning
- E. Sikkerhedsafbryder 50Ah
- F. Motortilslutning
- G. Batteri
- H. Fast batteristik

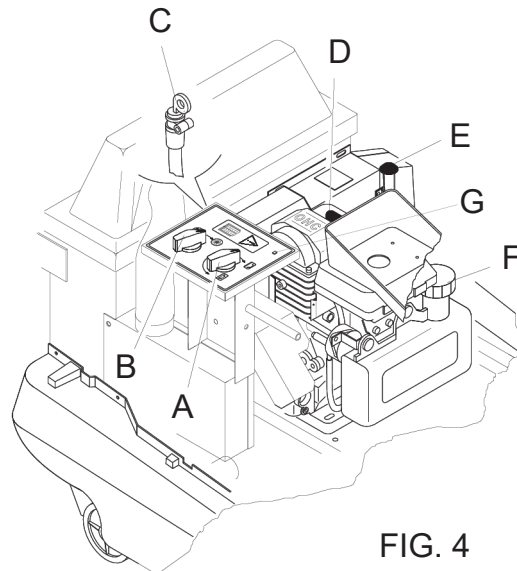


FIG. 4

FIG.4 HONDA-VERSION

- A. Håndtag til sidebørste
- B. Håndtag til afbrydning af sug
- C. Oliestandspind
- D. Motorens tændrør
- E. Slange til olieaftapning
- F. Dæksel til benzintank
- G. Slukknap

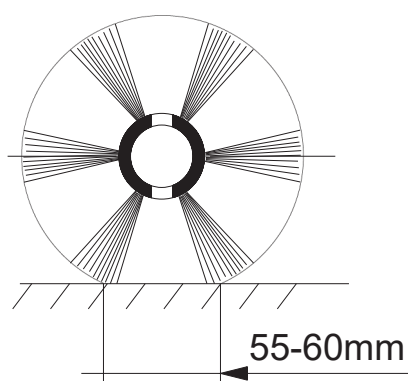


FIG. 5

FIG.5

Rengøringsbane

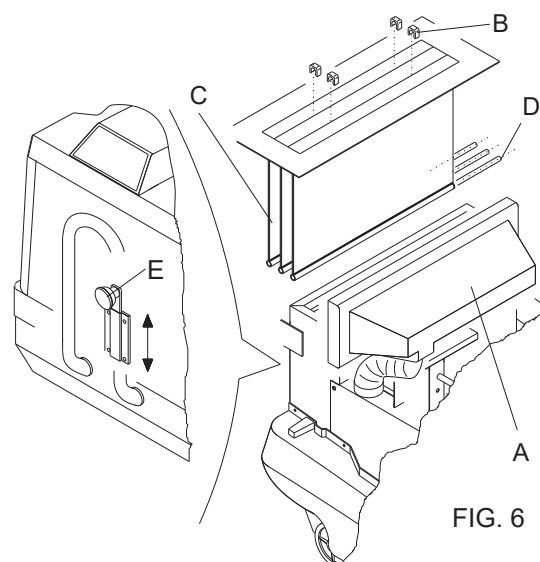


FIG. 6

FIG.6

- A. Filterdæksel
- B. Klemme
- C. Posefilter
- D. Stålstang
- E. Rystearm til filter

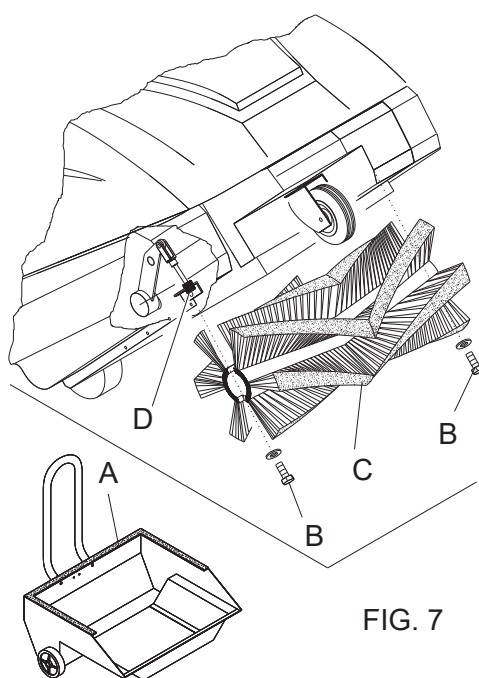


FIG. 7

FIG.7

- A. Snavsbeholder
- B. Blokeringsskrue til hovedbørste
- C. Hovedbørste
- D. Justeringsskrue til hovedbørstens tryk

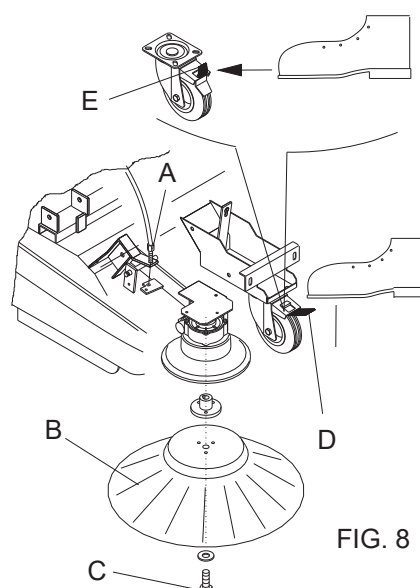


FIG. 8

FIG.8

- A. Justeringsskrue til sidebørste
- B. Sidebørste
- C. Blokeringsskrue til sidebørste
- D. Bremsearm til forhjul
- E. Frigøringsarm til bremse

BRUG AF MASKINEN

FREMDRIFT

Den mekaniske fremdrift kobles til ved at trække i håndtaget (fig. 1 pos. A) fra styrebøjlen. Bemærk: Ved sving anbefales det at sænke hastigheden for bedre manøvredegytighed.

PARKERINGSBREMSE

Parkeringsbremsen aktiveres ved at trykke på låsearmen, der sidder ved forhjulene (fig. 8 pos. D).

FRIGØR BREMSE

For at frigøre bremsen skal du trykke den førnævnte helt ned (fig. 8 pos. E).

RENGØRING AF FILTRENE

Fejemaskinens effektivitet afhænger af filtrenes tilstand, og de skal holdes rene. Hvis området er meget støvet, skal filtrene rystes oftere – mindst hver 5. minut. For at rengøre filteret bevæges håndtaget (fig. 6 pos. E) op og ned 4-5 gange. Bemærk: Denne filtertype skal rengøres for hver 2-3 tømninger af snavsbeholderen.

AFBRYD SUG

Når der køres hen over våde gulve, er det nødvendigt at afbryde suget (fig. 2 pos. B el-version, fig. 4 pos. B Honda-version).

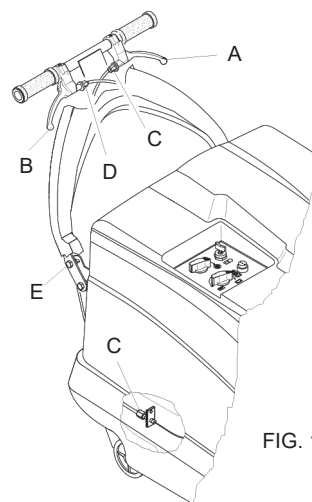


FIG. 1

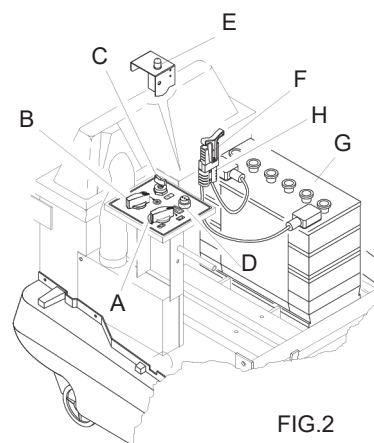


FIG. 2

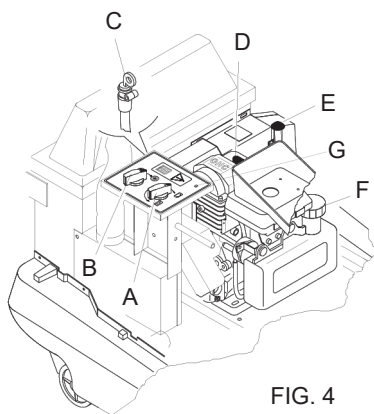


FIG. 4

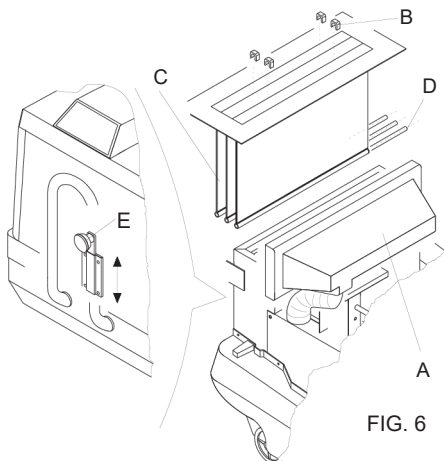


FIG. 6

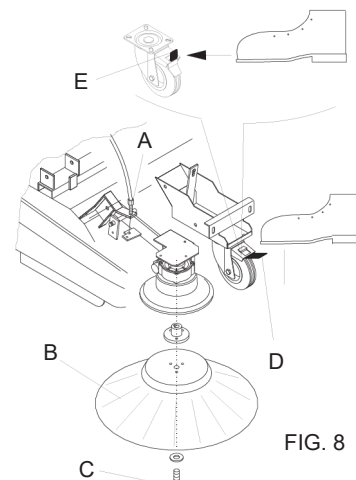


FIG. 8

"HONDA"-MOTOR

OBS!

For korrekt vedligeholdelse og brug af motoren skal du læse den originale manual, der følger med fra HONDA, grundigt og nøje følge anvisningerne.

STOP AF MOTOREN NR. 1

Hold kontakten (fig. 4-pos. G) inde, indtil motoren stopper

STOP AF MOTOREN NR. 2

Sæt gasregulatoren i "STOP"-position

Ved udskiftning af motorolie: se brugs- og vedligeholdelsesmanualen til HONDA-motoren.

START AF MOTOREN

- Træk chokerstangen ud (se "HONDA"-manualen)
- Sæt gasarmen i positionen "MAX"
- Træk let i startsnoren, til du mærker modstand, og træk derefter hurtigt
- Hvis chokerstangen er trukket til LUKKET position for at starte motoren, skub den til ÅBEN position, så snart motoren er varm nok til at køre jævnt

Bemærk: Motoren er forindstillet til 3100 o/min

ELMOTOR

START AF MOTOR

Drej nøglen til pos. 1 (fig. 2 pos. C)

STOP AF MOTOR

Drej nøglen til pos. 0 (fig. 2 pos. C)

SÅDAN OPLADES BATTERIER

- Sluk maskinen
- Tag nøglen ud af tændingen, og åbn maskinens motorhjelme
- Frakobl stikket (fig. 2 pos. F)
- Tilslut batteriladerens stik (fig. 2 pos. H)
- Oplad batterierne til et niveau på højst 1/10 af deres kapacitet.
- Kontrollér elektrolytniveauet, og efterfyld om nødvendigt med vand.
- Når batterierne er opladet, tilsluttes stikket igen (fig. 2 pos. F)

BATTERI-OPLADNINGSSKEMATIK (FIG. 2 POS. D)

Den overvåger batteriets opladningsniveau. Når den grønne LED lyser, kan du fejle. Når den gule LED tænder, bør du planlægge at få batteriet opladet. Når den røde LED tænder, skal du straks slukke maskinen, da batteriet kan få varige skader, hvis det aflades yderligere.

ADVARSEL!

- Batterier skal oplades i godt ventilerede områder.
- Den gas, der dannes under opladning, kan forårsage eksplosioner i nærheden af flammer eller gnister.
- Batterisyre må ikke komme i kontakt med øjne, hud, tøj samt malede eller zinkbelagte overflader.
- Sker det, skylles syren straks af med vand.
- Læg ikke metalgenstande oven på batterierne.
- Fjern alle propper fra de enkelte battericeller, før batteriet oplades.
- Efterfyld ikke med svovlsyre.

PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE

Operatøren skal kontrollere:

- børsternes tilstand, hver 10. time;
- filterets tilstand, hver 30. time;
- justering af hovedbørsten, hver 50. time;
- justering af trækket, hver 50. time;

Det autoriserede servicecenter skal kontrollere:

- remspænding, hver 200. time;

Det autoriserede servicecenter skal udskifte:

- filter, 12-24 måneder;
- gummilister, når de er slidte;
- børster, når de er slidte;

Før der udføres service på maskinen, skal den frakobles strømkilden:

- frakobl tændrørshætten (fig. 4 pos. D) for Honda-versionen
- frakobl forbindelsen (fig. 2 pos. F) for el-version

JUSTERING AF HOVEDBØRSTE

- Fjern snavsbeholderen (fig. 7 pos. A).
- Løft maskinens forende op
- Juster børsten med skruerne (fig. 7 pos. D)
- Bemærk: Drejes skruen med uret, hæves børsten.
- JUSTER BØRSTETRYKKET, SÅ RENGØRINGSSPORET IKKE OVERSTIGER 55-60 MM (fig. 5).
- **MED PADEL-SKUFFEN SKAL RENGØRINGSSPORET VÆRE 33-37 MM (MAKS. STRØMTRÆK PÅ OVERFLADEN DER BEHANDLES: 45A)**

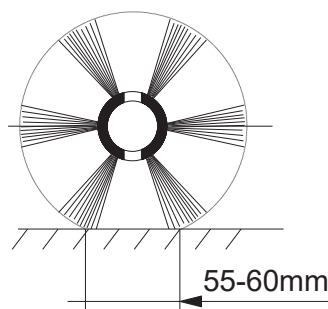


FIG. 5

UDSKIFTNING AF FILTER

- Åbn motorhjelmen
- Løft filterdækslet (fig. 6 pos. A) op, og lad det blive på maskinen uden at afmontere støvsugerslangen
- Fjern klemmerne (fig. 6 pos. B)
- Tag filteret ud (fig. 6 pos. C)
- Skru de 3 stålstænger ud (fig. 6 pos. D), og monter dem i det nye filter
- Monter alle de afmonterede dele igen

UDSKIFTNING AF HOVEDBØRSTE

- Fjern snavsbeholderen (fig. 7 pos. A)
- Løft maskinens forende op
- Fjern de 2 låseskruer til børsten (fig. 7 pos. B))
- Afmonter og udskift hovedbørsten – vær opmærksom på børstehårene (fig. 7 pos. C)
- Udfør justeringen som beskrevet ovenfor

TEKNISK DATABLAD EB

HOVEDSPECIFIKATIONER	Rengøringsbredde med sidebørste	780 mm
	Timekapacitet med sidebørste	3.510 m³/h
	Fremkørselshastighed	0 - 4,5 km/h
	Kapacitet, smudsbeholder	40 L
	Maksimal stigning	15 %
DIMENSIONER OG VÆGT	Mål med sidebørste	1.555 x 835 x 980 mm
	Mål uden sidebørste	1.320 x 735 x 980 mm
	Vægt	91 kg
	Vægt med batterier type A	127 kg
	Vægt med batterier type B	131 kg
	Emballagemål	1.340 x 840 x 950 mm
	Emballagevægt	33 kg
	Emballagevolumen	1,07 m³
BØRSTER	Mål på hovedbørste	550 x Ø 265 mm
	Diameter på sidebørste	450 mm
TRÆKSYSTEM	Træktype	Elektronisk
PRIMÆR ELMOTOR	Primær motor	12V - 600 W
	Strømforbrug (maskine belastet)	45 A
TYPE A-BATTERIER	Type	1 blysyrebatteri 12V 158A C20 - 110A C5
	Mål pr. stk.	345 x 170 x 285 mm
	Driftstid (teoretisk)	2 t
TYPE B-BATTERIER	Type	1 gelbatteri 12V 105A C5
	Mål pr. stk.	345 x 170 x 285 mm
	Driftstid (teoretisk)	1 t 45 min
FILTERSYSTEM	Filtertype	MultiPocket-filter @, L-klasse
	Samlet overfladeareal	2 m²
HJUL	Hjultype	3 stk., massiv gummi, afsmutter ikke
	Hjul	Ø 125 mm forhjul, Ø 160 mm baghjul
	Bremser	Mekaniske, på forhjulet
LYDNIVEAU (MÅLT I HENHOLD TIL ISO 11201)	Støjemissionsværdi LpA	74 dB (A)
	Usikkerhed KpA	2,4 dB (A)
VIBRATIONSNIVEAU	Helkropsvibrationsniveau aW	≤ 2,5 m/s²
	Usikkerhed K	
TEMPERATURKLASSE	Opbevaringstemperatur	-20 / +50 °C
	Driftstemperatur	-20 / +50 °C

TEKNISK SKEMA SH

HOVEDSPECIFIKATION	Rengøringsbredde med sidebørste	780 mm
	Timekapacitet med sidebørste	3.510 m ² /h
	Fremkørselshastighed	0 - 4,5 km/h
	Kapacitet, snavsbeholder	40 L
	Maks. stigning	15 %
MÅL OG VÆGT	Mål med sidebørste	1.555 x 835 x 980 mm
	Mål uden sidebørste	1.320 x 735 x 980 mm
	Vægt	98 kg
	Emballagemål	1.340 x 840 x 950 mm
	Emballagevægt	33 kg
	Emballagevolumen	1,07 m ³
BØRSTER	Mål på hovedbørste	550 x Ø 265 mm
	Diameter på sidebørste	450 mm
TRÆKSYSTEM	Træktype	Mekanisk
MOTOR	4-taktsmotor	Honda 4,6 hk
FILTERSYSTEM	Filtertype	MultiPocket-filter ® L-klasse
	Samlet filterareal	2 m ²
HJUL	Hjultype	3, massiv gummi, afsmitter ikke
	Hjul	Ø 125 mm forhjul, Ø 160 mm baghjul
	Bremser	Mekaniske, på forhjulet
LYDNIVEAU (MÅLT I HENHOLD TIL ISO 11201)	Støjemissionsværdi LpA	79 dB (A)
	Usikkerhed KpA	2,4 dB (A)
VIBRATIONSNIVEAU	Helkropsvibrationsniveau aW	4,99 m/s ²
	Usikkerhed K	2,5 m/s ²
TEMPERATUROMRÅDE	Opbevaringstemperatur	-20 / +50 °C
	Driftstemperatur	-20 / +50 °C

FEJLFINDINGSTABEL

VIGTIGT!

AL FORM FOR SERVICE ELLER TEST, UNDTAGEN DET DER ER BESKREVET I MOTOR- ELLER BATTERIMANUALEN, MÅ KUN UDFØRES AF ET AUTORISERET SERVICECENTER (ASC)

“HONDA”-MOTOR

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Motoren ryger og larmer mere end normalt	Karburatoren er forkert justeret	Få karburatoren justeret
	Udstødningsrøret er knækket	Få det udskiftet
Støv inde under motorhjelmen	Filtre er ødelagte eller slidte	Få det udskiftet
	Filteret er ikke monteret korrekt	Kontrollér monteringen
Hovedbørsten rengør ikke jævnt og efterlader materiale på gulvet	Børsten er slidt	Få det udskiftet
	For lidt tryk mod gulvet	Juster trykket
	Der har samlet sig materiale omkring børsten	Fjern det
Hovedbørsten drejer ikke	Remmen er knækket	Få det udskiftet
	Remmen er løs	Kontrollér remstrammeren
Ingen sug under kørsel	Sugningen er slået fra	Tænd den
	Filtrene er tilstoppede	Ryst dem rene eller udskift dem

ELMOTOR

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Batteriet lader ikke	Motorerne er overbelastede pga. fremmedlegemer eller fastklemte lejer, som skaber friktion mellem de bevægelige dele	Fjern fremmedlegemer, eller udskift fastklemte lejer
	Elektrolyttætheden er for lav	Oplad batteriet, og få det udskiftet om nødvendigt
Alt forbliver slukket, når nøglen sættes i	Batteriet er afladet eller defekt	Oplad det eller udskift det
	Udkoblingskontakten er aktiveret	Aktivér udkoblingskontakten
Støv inde under motorhjelmen	Filtre er ødelagte eller slidte	Få det udskiftet
	Filteret er ikke monteret korrekt	Kontrollér monteringen
Hovedbørsten rengør ikke jævnt og efterlader materiale på gulvet	Børsten er slidt	Få det udskiftet
	For lidt tryk mod gulvet	Juster trykket
	Der har samlet sig materiale omkring børsten	Fjern det
Hovedbørsten drejer ikke	Remmen er knækket	Få det udskiftet
	Remmen er løs	Kontrollér remstrammeren
Ingen sug under kørsel	Sugningen er slået fra	Tænd den
	Filtrene er tilstoppede	Ryst dem rene eller udskift dem

SERVICE- OG VEDLIGEHOLDELSESREGISTRER

1°

SERVICE- OG VEDLIGEHOLDELSESLOG

OP TIL 50 TIMER

DATO

DAG	MÅNED	ÅR	ARBEJDSTIMER

ELEKTRISK VERSION	HONDA-VERSION
☐ Rengør motorens udvendige område med trykluft, især rillerne bagtil ☐ Rengør området over motorbørsterne og kommutatoren ☐ Kontrollér batterivæskestanden ☐ Kontrollér ladetilstanden for hvert element	Før rengøringen påbegyndes, kontrollér maskinen grundigt, og sørg for, at der ikke er lækager af: brændstof, olie osv. Åbn derefter motorhjelmen, og foretag de samme kontroller på motoren. ☐ Rengøring af luftfilterpatron (kode 590113) ☐ Kontrollér brændstofslanger og spændebånd

- ☐ Kontrollér børsternes slidtilstand og kontaktspor mod underlaget
- ☐ Kontrollér trykket på hovedbørsten
- ☐ Kontrollér gummilisterne
- ☐ Kontrollér pakningerne på opsamlerbeholderen
- ☐ Kontrollér, at filterrysterhåndtaget fungerer korrekt
- ☐ Kontrollér støvfilterets effektivitet
- ☐ Kontrollér spændingen på alle remme, og justér dem om nødvendigt
- ☐ Kontrollér, at alle enheder/funktioner virker
- ☐ Afprøv maskinen

SERVICE UDFØRT DEN:

NAVN:

EFTERNAVN:

UNDERSKRIFT:

STEMPEL FRA FORHANDLER, DER HAR UDFØRT SERVICE

BEMÆRKNINGER

2°

SERVICE- OG VEDLIGEHOLDELSESJOURNAL

OP TIL 100 TIMER

DATO

DAG	MÅNED	ÅR	DRIFTSTIMER

ELEKTRISK VERSION	HONDA-VERSION
☐ Rengør motorens udvendige område med trykluft, især slidserne bagerst ☐ Rengør området over motorbørsterne og kommutatoren ☐ Kontrollér batteriets væskenniveau ☐ Kontrollér ladetilstanden for hvert element	Før rengøringen påbegyndes, kontrollér maskinen grundigt, og sørg for, at der ikke er lækager af: brændstof, olie osv... Åbn derefter motorhjelmen, og foretag de samme kontroller for motoren. ☐ Rengøring af luftfilterpatron (kode 590113) ☐ Kontrollér brændstofslangerne og klemmerne

- ☐ Kontrollér børsternes slidtilstand og kontaktspor mod underlaget
- ☐ Kontrollér trykket på hovedbørsten
- ☐ Kontrollér gummilapperne
- ☐ Kontrollér pakningerne på opsamlerbeholderen
- ☐ Kontrollér, at filterrysterhåndtaget fungerer korrekt
- ☐ Kontrollér støvfilterets effektivitet
- ☐ Kontrollér spændingen på alle remme, og justér dem om nødvendigt
- ☐ Kontrollér, at alle enheder fungerer
- ☐ Test maskinen

SERVICE UDFØRT DEN:

FORNAVN:

EFTERNAVN:

UNDERSKRIFT:

STEMPEL FRA FORHANDLER, DER HAR UDFØRT SERVICE

NOTER

SERVICE- OG VEDLIGEHOLDELSESREGISTRERINGER

OP TIL 200 TIMER SOM VED 50 TIMER DATO	DAG	MÅNED	ÅR	DRIFTSTIMER
	SERVICE ER UDFØRT DEN:			
	FORNAVN:			
	EFTERNAVN:			
UNDERSKRIFT:				
STEMPEL FRA FORHANDLER, DER UDFØRTE SERVICE				

OP TIL 300 TIMER SOM VED 100 TIMER DATO	DAG	MÅNED	ÅR	DRIFTSTIMER
	SERVICE ER UDFØRT DEN:			
	FORNAVN:			
	EFTERNAVN:			
UNDERSKRIFT:				
STEMPEL FRA FORHANDLER, DER UDFØRTE SERVICE				

OP TIL 400 TIMER SOM VED 50 TIMER DATO	DAG	MÅNED	ÅR	DRIFTSTIMER
	SERVICE ER UDFØRT DEN:			
	FORNAVN:			
	EFTERNAVN:			
UNDERSKRIFT:				
STEMPEL FRA FORHANDLER, DER UDFØRTE SERVICE				

OP TIL 500 TIMER SOM VED 100 TIMER DATO	DAG	MÅNED	ÅR	DRIFTSTIMER
	SERVICE ER UDFØRT DEN:			
	FORNAVN:			
	EFTERNAVN:			
UNDERSKRIFT:				
STEMPEL FRA FORHANDLER, DER UDFØRTE SERVICE				

NOTER

SERVICE- OG VEDLIGEHOLDELSESREGISTRERINGER

OP TIL 600 TIMER SOM VED 100 TIMER DATO	DAG	MÅNED	ÅR	DRIFTSTIMER
	SERVICE UDFØRT DEN:			
	NAVN:			
	EFTERNAVN:			
	UNDERSKRIFT:			
STEMPEL FRA FORHANDLER, DER UDFØRTE SERVICE				

OP TIL 700 TIMER SOM VED 200 TIMER DATO	DAG	MÅNED	ÅR	DRIFTSTIMER
	SERVICE UDFØRT DEN:			
	NAVN:			
	EFTERNAVN:			
	UNDERSKRIFT:			
STEMPEL FRA FORHANDLER, DER UDFØRTE SERVICE				

OP TIL 800 TIMER SOM VED 300 TIMER DATO	DAG	MÅNED	ÅR	DRIFTSTIMER
	SERVICE UDFØRT DEN:			
	NAVN:			
	EFTERNAVN:			
	UNDERSKRIFT:			
STEMPEL FRA FORHANDLER, DER UDFØRTE SERVICE				

OP TIL 900 TIMER SOM VED 400 TIMER DATO	DAG	MÅNED	ÅR	DRIFTSTIMER
	SERVICE UDFØRT DEN:			
	NAVN:			
	EFTERNAVN:			
	UNDERSKRIFT:			
STEMPEL FRA FORHANDLER, DER UDFØRTE SERVICE				

OP TIL 1000 TIMER SOM VED 500 TIMER DATO	DAG	MÅNED	ÅR	DRIFTSTIMER
	SERVICE UDFØRT DEN:			
	NAVN:			
	EFTERNAVN:			
	UNDERSKRIFT:			
STEMPEL FRA FORHANDLER, DER UDFØRTE SERVICE				

NOTER

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

i henhold til bilag II A til Maskindirektivet 2006/42/CE

Producenten, der bringer dette produkt i omsætning:

EUREKA S.p.A. Unipersonale

VIALE DELL'ARTIGIANATO 30/32, 35013 CITTADELLA (PD) - ITALY

erklærer hermed formelt, at produktet:

Fejemaskine KOBRA EB

Fejemaskine KOBRA SH

er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

2006 / 42 / CE
2014 / 30 / UE
2014 / 35 / UE
2011/ 65 / UE + 2015 / 863
2009 / 125 / CE
2016/1628

Maskindirektivet, bilag 1
Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Lavspændingsdirektivet
RoHS 3-direktivet
Direktivet om energirelaterede produkter (ErP) Forordning om emission af gasformige og partikelformige forurenende stoffer fra forbrændingsmotorer til ikke-vejbåede mobile maskiner

Følgende harmoniserede og tekniske standarder er anvendt:

EN ISO 12100:2010

Sikkerhed for maskiner – Generelle principper for konstruktion – Risikovurdering og risikoreduktion.

EN 60335-1:2013

Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater – Sikkerhed – Del 1: Generelle krav.

EN 60335-2-72:2016

Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater – Sikkerhed – Del 2: Særlige krav til gulvplejemaskiner med eller uden trækraft, til kommerciel brug.

EN 55014-1:2019

Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav til husholdningsapparater, elværktøj og lignende udstyr – Del 1: Emission.

EN 55014-2:2015

Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav til husholdningsapparater, elværktøj og lignende udstyr – Del 2: Immunitet – Produktfamilienorm.

EN 61000-6-2:2016

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-2: Generiske standarder – Immunitetsstandard for industrielle miljøer.

EN 61000-6-4:2018

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 6-4: Generiske standarder – Emissionsstandard for industrielle miljøer.

EN 62233:2008

Målemetoder for elektromagnetiske felter fra husholdningsapparater og lignende udstyr med hensyn til menneskelig eksponering.

Juridisk repræsentant og person bemyndiget til at udarbejde den tekniske dokumentation: Antonio Barile

Cittadella, 15/12/2023

EUREKA S.p.A
(Juridisk repræsentant)

