

BULL 200

Vedligeholdelses skema



Scan for
vedligeholdelses
video



Inden opstart



1. Kontroller
brændstof niveauet

2. Kontroller
motorens olieniveau.

3. Kontroller
kølevæske
niveauet.

Daglig tjekliste



1. Bring maskinen
til et egnet affalds
deponeringssted.



2. Aktiver
parkerings bremsen.



3. Luk
vakuumsystemet.




4. Rens filteret.




5. Hæv affalds beholderen til den ønskede
højde.
Maks. høj tømnings højde 1,580 mm.




Åbn beholderlågen
og tøm det
opsamlede affald ud.

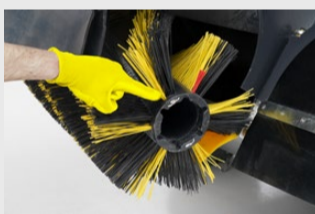

7. Kontroller og rengør hovedbørsten og sidebørsterne (inklusive den valgfrie, forlængelige frontbørste). Sørg for, at der ikke er snor eller ståltråd viklet rundt om børsterne, og at børsterne er intakte.

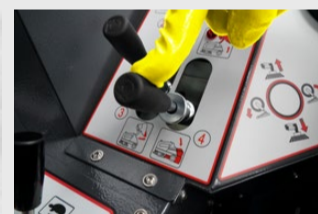

8. Sænk affalds
beholderen.

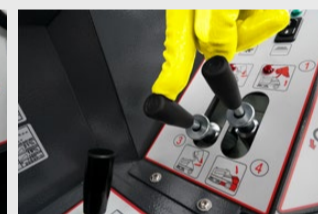


9. Luk
beholderlågen igen.


Ugentlig skema




1. Rengør luftfilteret
til motoren.

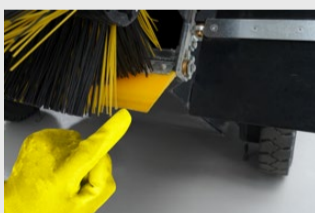


2. Kontroller slid eller
brud på støvdækken.

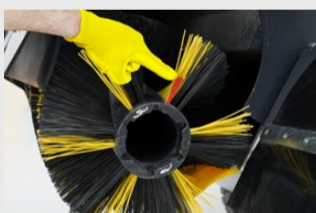


3. Kontroller tilstanden af hoved- og sidebørsterne (inklusive den valgfrie udtrækkelige frontbørste). Juster eller udskift dem om nødvendigt.

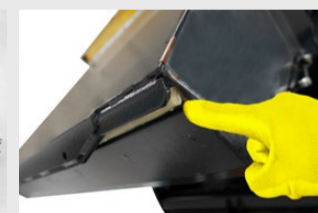

4. Kontroller at
pakningerne, der
forsegler beholderen,
er intakte og i god
stand.

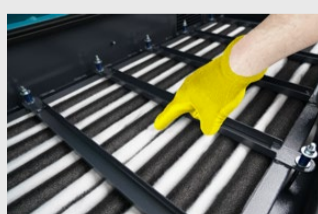

5. Kontroller at filteret
er intakt.

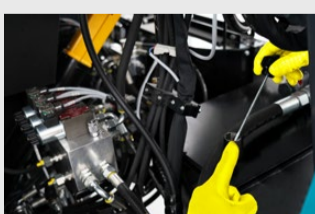

6. Kontroller
hydraulikolie
niveauet

Hvis nogen af disse dele er slidte eller beskadigede, skal de udskiftes eller teknisk assistance kontaktes.

mail: shop@stovfri.dk
Tlf. +45 86 64 30 44

STØVFRI.DK

