EC52

STØVFRI.DK

mail: torben@stovfri.dk Tlf. +45 30 90 20 90

VEDLIGEHOLDELSES SKEMA



EC52 Rulletrapperenser er en maskine designet til at rengøre rulletrapper og rullende fortove (vandrette og skrånende). I disse specifikke anvendelser er det ikke altid nødvendigt at betjene maskinen dagligt, derfor anbefaler vi at de vedligeholdelseskontroller, der er anført nedenfor, udføres efter hver brug.

DAILY CHECKLIST



1.
Bring maskinen til et egnet sted til bortskaffelse af spildevand, hvor der er en stikkontakt til maskinen.



2.
Aktiver bremsen.




3.
Træk afløbsslangen ud af holderen den sidder i.



4.
Fjern slangehætten og tøm beskidt vandstanken. Sæt hætten på igen, og fastgør slangen på plads.




5.
Klargør børster vaskebakken og fyld den med vand op til det niveau, der er angivet af bjælkerne i bunden af bakken.

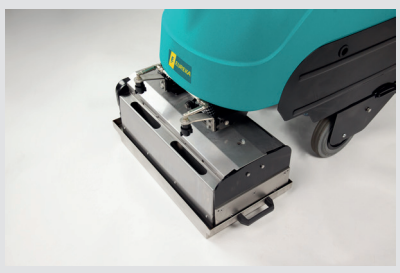

6.
Vask børstehovedet og børsterne (både PPL og Tynex) med hjælp fra bakken.




7.
Aktiver vakuummotoren. Vandet der suges op fra bakken, vil rense vakuumkanalen.

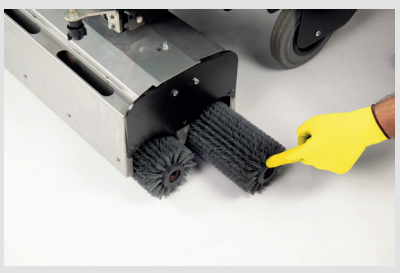

8.
Fjern børsterne, og kontroller at begge sæt er i god stand. Udskift dem hvis de er for slidte.



9.
Tøm og skyl Beskidt vands tanken.

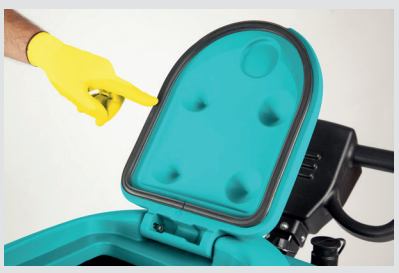

10.
Kontroller at pakningerne i tank dækslet er i god stand.



11.
Rengør vakuumfilteret.



12.
Tøm og skyl vaskemiddeltanken.



13.
Rengør opløsningsfilteret.




14.
Fjern og rengør opløsnings sprøjtedyserne.




15.
Rengør tilbehøret, hvis det er brugt (kun TOP-versionen).



16.
Hvis det interne støvsugersystem til affald har været brugt, skal du udskifte papirposen.

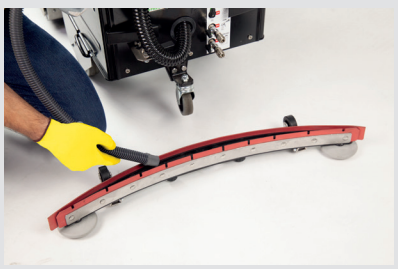

17.
Hvis gummiskraberen har været brugt, skal den rengøres og bladene kontrolleres for slid (kun TOP-versionen).

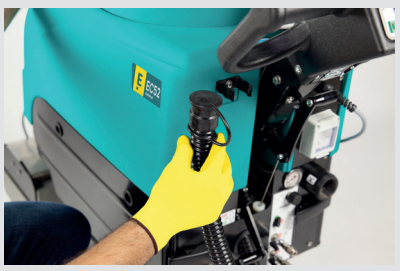

18.
Kontroller at støvsugerslangen og afløbsslangen er intakte.

Hvis nogen af disse dele er slidte eller beskadigede, skal de udskiftes eller teknisk assistance kontaktes.

EUREKA
FLOOR CLEANING MACHINES

STØVFRI.DK

mail: torben@stovfri.dk
Tlf. +45 61 27 35 55