

E50 / E55 BASE M / TRAC M



Scan for
vedligeholdelses
video

Vedligeholdelses skema



Hvis nogen af disse dele er slidte eller beskadigede, skal de udskiftes eller teknisk assistance kontaktes.

Daglig tjekliste



1. Bring maskinen til et egnet sted til bortskaffelse af spildevand, og sluk den.

2. Lad børstehovedet hvile på jorden for at undgå at maskinen bevæger sig utilsigtet.

3. Træk afløbsslangen ud af holderen den sidder i.

4. Fjern slangehætten og tøm beskidt vandstanken.

5. Skyl beskidt vandstanken.



6. Skyl grundigt støvsugerslangen og skumdæmperen.


7. Kontroller at både støvsugermotorens filter og motorens afbryder er rene.

8. Rengør viskeren.

9. Kontrollér batteriets opladningsniveau og sæt maskinen på opladning, hvis det er nødvendigt.

10. Når opladningen er færdig, skal du kontrollere vand niveauet i batteriet og om nødvendigt påfylde destilleret vand (kun for blybatterier).

Ugentlig tjekliste

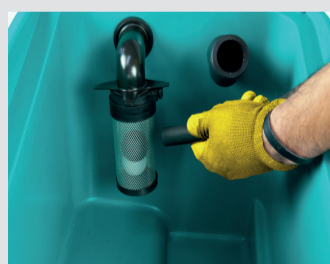

1. Rengør rentvandssfilteret.

2. Rengør støvsuger-motorens filter.

3. Kontroller for slid på viskeren, vend eller udskift dem om nødvendigt.

4. Undersøg børsten for at sikre at den er ren og i god stand. Hvis børstehårs længden er tæt på slidindikatoren (rød farve), skal børsten udskiftes.

5. Kontroller at pakningen i tankdækslet er i god stand.

mail: shop@stovfri.dk
Tlf. +45 86 64 30 44

STØVFRI.DK

