

E71 / E81 TRAC M



Scan for
vedligeholdelses
video

Vedligeholdelses skema



Daglig tjekliste



1. Tag maskinen til et egnet sted til bortskaffelse af spildevand og sluk den.



2. Aktiver bremsen.




3. Træk afløbsslangen ud af holderen den sidder i.



4. Fjern slangehætten og tøm beskidt vandstanken.



5. Skyl beskidtvands tanken.

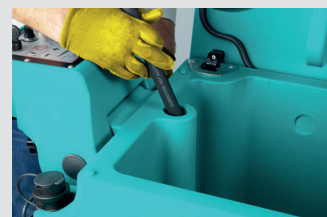

6. Skyl grundigt støvsugerslangen.




7. Kontroller at støvsugermotorens filter er rent.



8. Rengør viskeren.



9. Rengør stænk beskyttelses skærterne.

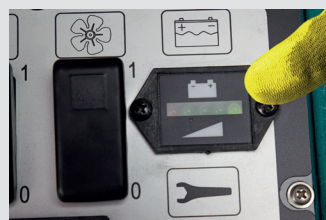

10. Kontroller batteriets opladnings niveau og oplad maskinen om nødvendigt.




11. **Når opladningen er færdig,** skal du kontrollere vand niveauet i batteriet og om nødvendigt påfylde destilleret vand (kun for blybatterier).



Ugentlig tjekliste



1. Rengør rentvands filteret.

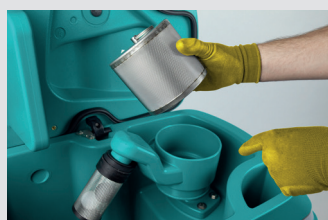


2. Rengør støvsugermotorens filter.



3. Kontroller viskeren for slid, vend eller udskift dem om nødvendigt.



4. Undersøg børsten for at sikre at den er ren og i god stand.

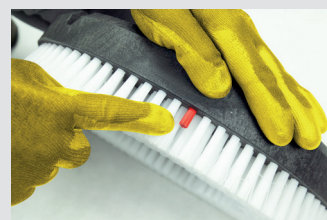

5. Hvis børstehårs længden er tæt på slidindikatoren (rød farve), skal børsten udskiftes.



6. Kontroller at pakningen i tankdækslet er i god stand.



7. Kontroller at den selvnivellerende stænk skærm kan bevæge sig frit og at skærterne er i god stand.



8. Undersøg afløbsslangen og støvsugeren for skader da dette kan resultere i lækager.



Hvis nogen af disse dele er slidte eller beskadigede, skal de udskiftes eller teknisk assistance kontaktes.

mail: torben@stovfri.dk

Tlf. +45 61 27 35 55

STØVFRI.DK

